

PATRIOT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВИБРОПЛИТЫ БЕНЗИНОВЫЕ | **VT-50LB** | **VT-60LB** | **VT-90LB** | **VT-90LB Honda** | **VT-100LB** | **VT-120LB** |



ВВЕДЕНИЕ	4
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	5
УСТРОЙСТВО И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	8
ПОРЯДОК РАБОТЫ	8
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	10
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	14
КОМПЛЕКТАЦИЯ	15
РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА	16
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	17
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	18
АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ	19

PATRIOT

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки «PATRIOT».

Данная Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания вибрационных плит. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации изделия.

При покупке необходимо проверить комплектность. В талоне гарантийного ремонта должна быть указана дата продажи, подпись продавца, модель и проставлены штампы торгующей организации.

Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении.

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве по эксплуатации действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие характеристики оборудования без предварительного уведомления.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте вибрационную плиту только после прочтения инструкции по безопасности. Не разбирайте и не модифицируйте вибрационную плиту.

2. К работе с изделием допускаются лица не моложе 18 лет после изучения данного руководства, конструкции и способов управления, правил безопасной работы и правил обслуживания.

3. Лица, не допущенные к работе на вибрационной плите, неопытные, не занятые непосредственно в работе на вибрационной плите должны находиться на безопасном расстоянии. Посторонним лицам запрещено находиться в зоне работы вибрационной плиты.

4. Перед запуском двигателя убедитесь, что все вращающиеся части вибрационной плиты закрыты защитными кожухами. Запрещается работать со снятыми защитными кожухами.

5. Перед запуском двигателя внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации двигателя. Строго соблюдайте правила эксплуатации и обслуживания двигателя.

6. Никогда не заправляйте топливо и не производите никаких работ по обслуживанию на работающем двигателе. Остановите двигатель полностью, как описано в настоящем руководстве перед обслуживанием, очисткой или добавлением масла.

7. Будьте осторожны при заправке топливом двигателя, чтобы не пролить топливо. Пролитое топливо следует удалить с помощью ветоши до полного осушения. Это же требование относится к заправке двигателя и вибрационного механизма смазочными материалами.

8. Не допускайте присутствия открытого огня в зоне работы или обслуживания вибрационных плит.

9. Не используйте изделие и не запускайте двигатель в закрытом помещении для предотвращения отравления выхлопными газами.

10. Не прикасайтесь к частям двигателя и глушителя, т.к. при работе они имеют высокую температуру и могут вызвать ожог.

11. Оператор должен иметь перчатки, шлем и защитные наушники для безопасности здоровья.

12. Когда оператор чувствует усталость от воздействия вибрации и шума, он должен остановить машину и отдохнуть некоторое время, остановив плиту и заглушив двигатель.

13. Во время работы оператор должен располагаться только позади вибрационной плиты. Не располагайтесь сбоку или спереди по ходу движения - это может стать причиной травматизма из-за случайного падения на плиту или попадания рук или ног в опасную зону основания плиты.

14. Запрещается работать на вибрационной плите с выявленными неисправностями. При обнаружении неполадок и неисправностей следует немедленно прекратить работу и обратиться в авторизованный сервисный центр PATRIOT для ремонта.

15. Оператор должен контролировать опасную зону работы вибрационной плиты. Не допускается работа с вибрационной плитой, если в опасной зоне находится человек.

16. Использовать вибрационные плиты на безопасном расстоянии от других рабочих.

17. Не использовать вибрационные плиты на уклонах более 20°, а также там, где возможно опрокидывание плиты.

18. Во время работы оператор должен зрительно контролировать положение объектов в радиусе 20 метров вокруг работающей вибрационной плиты.

19. Подъем вибрационной плиты для транспортировки на автомобиле осуществляйте за подъемную скобу.

20. Перемещение плиты между рабочими участками производите при выключенном двигателе с применением транспортных колес.

21. Соблюдайте периодичность профилактических осмотров и обслуживания изделия, описанных в настоящем руководстве.

22. Используйте подходящие средства индивидуальной защиты при эксплуатации данного оборудования, т.е. защитные очки, перчатки, респираторы, беруши, обувь со стальным носком (с противоскользящей подошвой для дополнительной защиты). Носите одежду, подходящую для выполняемой работы.

23. Не глотайте и не вдыхайте пары топлива, а также избегайте их контакта с кожей. В случае попадания топлива в глаза немедленно промойте большим количеством воды и срочно обратитесь к врачу.

24. Выхлопные газы от данного оборудования являются очень токсичными и могут причинить ощутимый вред здоровью!



ВНИМАНИЕ! Не работайте в закрытом помещении или в ограниченном пространстве, убедитесь, что помещение имеет достаточную вентиляцию.

УСТРОЙСТВО И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения

Виброплита бензиновая предназначена для уплотнения грунта, песка, асфальта, гравия и прочих строительных материалов.

Устройство (Рис. 1)

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Бак для воды; | 6. Крепления рукоятки; |
| 2. Топливный бак; | 7. Двигатель; |
| 3. Воздушный фильтр; | 8. Колеса для перемещения; |
| 4. Рычаг дроссельной заслонки; | 9. Кожух ременной передачи; |
| 5. Подъемная скоба; | 10. Опорная плита. |

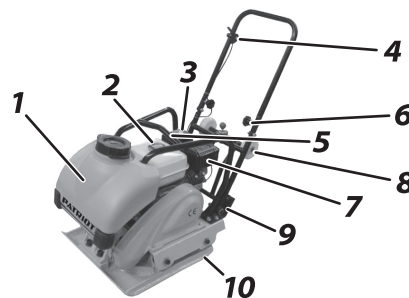


Рис. 1



ВНИМАНИЕ! Внешний вид и устройство инструмента могут отличаться от представленных в инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование / модель	VT-50LB	VT-60LB	VT-90LB	VT-90LB Honda	VT-100LB	VT-120LB
Мощность, л.с.	3,0	6,5	6,5	5,5	6,5	6,5
Модель двигателя	LIFAN 154	Loncin G200F	Loncin G200F	Honda GX160	Loncin G200F	Loncin G200F
Габариты, мм	860x380x590	840x430x655	580x470x750	580x470x750	650x480x700	690x490x700
Размеры основания, мм	515x300	550x380	560x450	560x450	610x460	600x480
Частота вибрации в мин	5600	5600	5600	5600	5600	5600
Центробежная сила, кН	10	10	13	13	20	30
Скорость передвижения, м/мин	20	25	20	20	20	20
Вес НЕТТО, кг	51	60	85	85	97	100
Бак для воды	—	13	13	13	13	13
Транспортировочные колеса	—	+	+	+	+	+

Применяемые смазочные материалы и заправочные емкости

Наименование / модель	VT-50LB / VT-60LB / VT-90LB / VT-90LB Honda / VT-100LB / VT-120LB
ДВИГАТЕЛЬ	
Марка масла	PATRIOT: EXPERT HIGH-TECH SAE 10W40
Емкость масляного картера, литр	0,6
Периодичность замены	100 часов
Топливо	Бензин АИ-92
Емкость топливного бака, литр	2,5/2,5/3,8/2,5
ВИБРАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ	
Марка масла	PATRIOT: EXPERT HIGH-TECH SAE 10W40
Емкость масляного картера, литр	0,35
Периодичность замены	Раз в полгода или 200 часов

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом работы

Перед каждым использованием вибрационной плиты необходимо произвести следующие операции.

1. Убедитесь в том, что оборудование очищено от грязи и пыли. Особое внимание должно быть уделено внутренней поверхности плиты, а также двигателю.
2. Внимательно осмотрите машину на предмет повреждений, все органы управления должны быть в исправном состоянии.
3. Проверьте топливные шланги, пробки заливных горловин, масляные картера и топливный бак на признак утечки, в случае обнаружения немедленно устраните до начала работы.
4. Проверьте уровень масла в двигателе и долейте при необходимости. Используйте соответствующее моторное масло PATRIOT EXPERT HIGH - TECH с соответствующей вязкостью (SAE 10W40). Производите замену масла на прогревом двигателе (см. раздел *Техническое обслуживание*).
5. Проверьте уровень масла в вибрационном механизме и долейте при необходимости. Используйте соответствующее моторное масло PATRIOT EXPERT HIGH - TECH с соответствующей вязкостью (SAE 10W40).
6. Проверьте уровень моторного топлива и долейте при необходимости. Используйте чистое топливо с октановым числом не ниже АИ-92. Использование загрязненного топлива может привести к повреждению топливной системы.

7. Проверьте воздушный фильтр. Чрезмерное наличие грязи и пыли внутри фильтрующего элемента приведет к неустойчивой работе двигателя. Очистите воздушный фильтр, если он загрязнен (см. раздел *Техническое обслуживание*).

8. Проверьте степень натяжения приводного ремня. Допустимое значение должно быть 10-15 мм. при сжатии ремня между двумя шкивами (см. раздел *Техническое обслуживание*).

9. Проверьте крепления всех болтовых соединений, при необходимости произведите затяжку.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Запуск

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

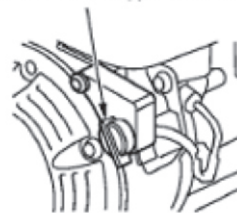


Рис. 2

1. Поверните выключатель в положение «ON» - «ВКЛ.» (Рис. 2)

2. Переведите кран подачи топлива в положение открыто и наполовину откройте воздушную заслонку. При запуске в холодное время года воздушную заслонку закройте полностью. При запуске в теплое время года или прогретого двигателя воздушная заслонка должна быть полностью

открыта. Если запуск двигателя затруднен, убедитесь в том, что воздушная заслонка открыта наполовину или полностью во избежание поступления в карбюратор слишком богатой топливной смеси.



3. Переведите рычаг дроссельной заслонки на минимальные обороты (Рис. 2).

4. Откройте кран подачи топлива.

5. Потяните рукоятку шнура стартера, пока не почувствуется сопротивление, после этого верните в первоначальное положение, а затем потяните рукоятку энергично, двигатель заведется.

но, двигатель заведется.

Примечание! Не рекомендуется вытягивать шнур стартера максимально (на всю длину), а также резко отпускать его при повторной попытке завести двигатель. Удерживая рукоятку, плавно верните его в исходное положение.

6. После того, как двигатель заведется, полностью откройте воздушную заслонку и прогрейте двигатель на мин. оборотах 3-5 мин.

Остановка



ВНИМАНИЕ! В экстренных случаях для остановки двигателя, просто поверните выключатель в положение OFF - ВЫКП. В обычных условиях применяйте следующий порядок.

1. Переведите рычаг дроссельной заслонки в нижнее положение, дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-2 минуты.

2. Поверните выключатель двигателя в положение «OFF» - «ВЫКЛ.»

3. Закройте кран подачи топлива.

Порядок работы

1. Снимите транспортные колеса с рамы плиты.

2. Запустите двигатель, после прогрева переведите ручку дроссельной заслонки до включения муфты, прибавляйте количество оборотов до плавной работы вибрационной плиты (без рывков) и, придерживая за ручку, направляйте плиту в нужное место.

3. При работе на наклонной поверхности, не более 20°, чтобы помочь движению, нажимайте на ручку немного вперед.

4. При работе на спуске удерживайте и отклоняйтесь немного назад, если изделие начинает передвигаться слишком быстро.

5. В зависимости от материала для достижения наилучшего результата уплотнения рекомендуется проходить в 3 или 4 прохода.

6. Если грунт очень влажный, дайте ему просохнуть до начала работ.

7. Если почва настолько сухая, что создаются облака пыли во время работы, некоторое количество влаги должно быть добавлено к материалу уплотнения для улучшения работы.

8. При использовании плиты на брусчатке, прикрепите коврик (в комплект поставки не входит) в нижней части пластины плиты для предотвращения сколов на поверхности камня.

9. При использовании плиты для укладки асфальта, предварительно обработайте нижнюю часть пластины дизельным топливом и откройте кран на системе орошения.

Примечание! Не используйте вибрационную плиту на бетоне или на очень жесткой поверхности возможно повреждение вибрационного механизма и двигателя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

План технического обслуживания

Вибрационные плиты предназначены для долгой и продолжительной работы. При этом необходимо регулярное техническое обслуживание. Всегда используйте только оригинальные запасные части и рекомендованные смазочные материалы и топливо. Использование не оригинальных запасных частей может привести к аннулированию гарантии.

Перед началом технического обслуживания заглушите двигатель и отсоедините провод от свечи зажигания. Всегда устанавливайте вибрационную плиту на ровной поверхности, чтобы обеспечить точный уровень масла. Используйте только рекомендуемые масла.

Ежедневное обслуживание

- Очистить от грязи корпус машины;
- Чистить внутреннюю поверхность плиты;
- Проверить воздушный фильтр и очистить его при необходимости;
- Проверить уровень масла в двигателе;
- Проверить крепление винтов и гаек и затянуть их при необходимости.

Через первые 20 часов работы

- Проверить и отрегулировать натяжение приводного ремня;
- Заменить масло в двигателе.

Через две недели или каждые 50 часов работы

- Проверить и отрегулировать натяжение приводного ремня;
- Проверить амортизационные опоры;
- Проверить воздушный фильтр и очистить его если нужно;
- Проверить уровень масла в вибрационном механизме.

Через месяц или каждые 100 часов работы

- Заменить масло в двигателе;
- Проверить свечу зажигания;
- Проверить систему подачи воды;
- Очистить топливный отстойник.

Через год или 200 часов работы

- Проверить и отрегулировать зазор в клапанах;
- Заменить масло в вибрационном механизме.

Техническое обслуживание воздушного фильтра (Рис. 4)

Двигатель оснащен двойным воздушным фильтром. Воздушный фильтр должен обслуживаться регулярно, чтобы предотвратить засорение карбюратора.

Делайте это чаще, если двигатель работает в условиях повышенной запыленности.



ВНИМАНИЕ! Никогда не пользуйтесь бензином или растворителем для очистки деталей фильтра. Это может стать причиной пожара или взрыва.

Порядок обслуживания (Рис. 4)

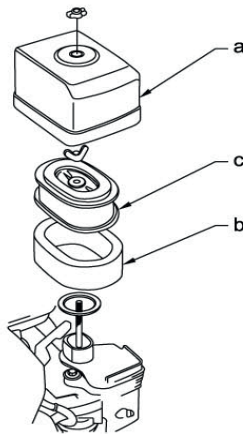


Рис. 4

1. Удалите крышку воздушного фильтра (a). Снимите оба элемента (c/b) и проверьте их на наличие повреждений или разрывов. Замените поврежденные элементы;
2. Промойте фильтрующий элемент (b) в растворе мягкого моющего средства и теплой воды. Тщательно ополосните в чистой воде. Дайте элементу полностью просохнуть. Погрузите фильтрующий элемент в чистое моторное масло и затем отожмите излишки масла.
3. Слегка нажмите на бумажный элемент (c), чтобы удалить грязь. Замените бумажный элемент, если он сильно загрязнен / поврежден.



ВНИМАНИЕ! Никогда не запускайте двигатель без воздушного фильтра, это может привести к серьезным повреждениям двигателя.

Замена масла в двигателе (Рис. 5)

Замену масла производите на прогретом двигателе. В целях защиты окружающей среды, поместите контейнер под машину для сбора отработанного масла. Утилизацию производите в соответствии с природоохранным законодательством своего региона.

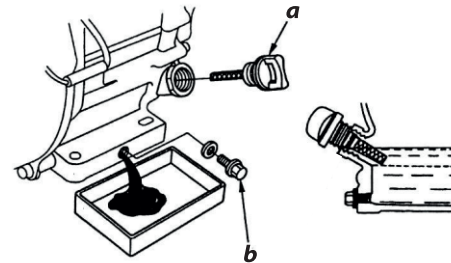


Рис. 5

1. Удалите пробку заливного отверстия (a) и сливную пробку (b), слейте отработанное масло.
2. Установите сливную пробку.
3. Заполните картер двигателя рекомендованным маслом до уровня отверстия для пробки (a).
4. Установите на место пробку масляного фильтра.

Регулировка оборотов двигателя (Рис. 6)

Максимальная частота вращения двигателя 3600 ± 100 об/мин.

Регулировка карбюратора

1. Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры.
2. Отрегулируйте частоту вращения холостого хода винтом ограничения перемещения дроссельной заслонки (a). Номинальная частота вращения в режиме холостого хода: 1400 ± 150 об/мин.

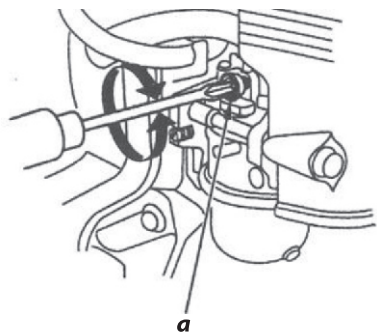


Рис. 6

ограничителя. Колпачок ограничитель не может быть удален без нарушения винта ограничителя.

Проверка свечи зажигания (Рис. 7)



Рис. 7

Кроме еженедельного обслуживания свечи зажигания, нужно также чистить и заменить свечу в случае необходимости для обеспечения нормального функционирования.

1. Снять колпак свечи и с помощью свечного ключа извлечь свечу зажигания.
2. Осмотрите свечу зажигания и замените если она изношена или если треснула и крошится изоляция.

Примечание! На некоторых двигателях направляющий винт оснащен защитной крышкой для предотвращения чрезмерного обогащения воздушно-топливной смеси в целях соблюдения регулирования выбросов парниковых газов. Качество смеси устанавливается на заводе и никаких настроек не требуется. Не пытайтесь снять крышку

3. Если свеча в нормальном состоянии, почистить ее с помощью металлической щетки.

4. Измерить зазор свечи. Зазор должен быть : 0,7-0,8 мм

5. Проверьте, чтобы шайба свечи была в хорошем состоянии, закрутите свечу рукой, чтобы избежать перекоса резьбы.

6. Затяните свечу ключом, чтобы сжать шайбу.



ВНИМАНИЕ! Свеча должна быть тщательно установлена и прижата. Недостаточно прижатая свеча может очень сильно разогреться и повредить двигатель.

Регулировка натяжения приводного ремня

На новых машинах или после установки нового ремня, проверьте натяжение ремня после первых 20 часов работы. В дальнейшем через каждые 50 часов работы.

Регулировка натяжения ремня производится в след. порядке:

1. Ослабьте винты крепления защитного кожуха и снимите его.
2. Ослабьте 4 гайки, удерживающие двигатель на пластине.
3. Ослабьте винт натяжения ремня.
4. Отрегулируйте ремень так, чтобы он отклонялся 10-15мм при нажатии посередине между шкивами.
5. Затем затяните 4 гайки, удерживающие двигатель на пластине.
6. Убедитесь, что шкив муфты и шкив вибратора находятся в одной плоскости, для этого поместите линейку против шкивов и переместите двигатель так, чтобы два шкива были параллельны.
7. Затяните все гайки и винты для крепления.

Замена масла в вибрационном механизме

Замена масла в вибрационном механизме VT-50LB, VT-60LB, VT-90LB, VT-90LB Honda. Масло в вибрационном механизме модели VT-100LB, VT-120LB замене не подлежит, на весь срок эксплуатации:

Уровень масла в вибрационном механизме необходимо проверять каждые 50 часов работы, полную замену масла производите через каждые 200 часов работы для этого:

1. Установите машину на ровной и плоской поверхности;
2. Отвинтите масляную пробку;
3. Наклоните машину и слейте масло в подготовленную емкость;
4. Установите машину на ровной и плоской поверхности;
5. Залейте чистое масло, пока масло не покроет горловину дренажного отверстия;
6. Установите на место масляную пробку.

Хранение

Плиту вибрационную хранить в помещении с естественной вентиляцией. Категория условий хранения 2 (с) по ГОСТ 15150. Не допускается переворачивать, класть набор и наклонять, более чем на 20° от горизонтали, а также хранить в одном помещении с химически активными веществами.

При длительном хранении нужно произвести консервацию

1. Промойте и протрите насухо все окрашенные поверхности. Неокрашенные поверхности (*металлические*) необходимо протереть керосином и смазать техническим вазелином;

2. Слейте бензин из топливного бака, удалите топливо из поплавковой камеры карбюратора путем слива топлива из сливной пробки.

3. Слейте оставшуюся воду из бака для воды, промойте и высушите систему распределения воды.

4. Выкрутите свечу и налейте несколько капель моторного масла в цилиндр. Проверните несколько раз стартер, чтобы масло растеклось по внутренней поверхности цилиндра.

Транспортировка



ВНИМАНИЕ! Необходимо соблюдать особую осторожность при погрузке или разгрузке вибрационной плиты.

Используйте соответствующее подъемное оборудование и технику.

Будьте уверены, что в области машины нет людей.

При транспортировке поднимайте машину на достаточную высоту. Используйте для крепления специальную скобу и крюк.

Закрепите машину на транспортном средстве во избежание опрокидывания.



ВНИМАНИЕ! Запрещается транспортировать плиту вибрационную при наклоне более 20° от горизонтали!

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Двигатель не заводится	<ul style="list-style-type: none"> a) Нет подачи топлива. b) Двигатель выключен. c) Загрязнена свеча зажигания. d) Двигатель холодный. e) Чрезмерное количество топлива в камере сгорания. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Заполните топливный бак и откройте топливный кран. b) Включите двигатель. c) Очистите свечу, проверьте и отрегулируйте зазор на электроде. d) Закройте дроссельную заслонку. e) Откройте дроссельную заслонку и прокрутите несколько раз стартер.
Двигатель работает, плита не двигается	<ul style="list-style-type: none"> a) Частота вращения двигателя слишком мала. b) Натяжение ремня привода ослаблено. c) Воздушный фильтр заблокирован. d) Заклинивание или износ подшипников вибратора. e) Растяжение или поломка стяжных пружин муфты сцепления. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Установите дроссель скорости на максимум. b) Произведите натяжения ремня. c) Очистите или замените воздушный фильтр. d) Обратитесь в сервисный центр e) Обратитесь в сервисный центр
Налипание асфальта на плиту	Отсутствие смазки.	Наполните бак для воды и откройте кран системы распределения.
Низкая скорость движения	<ul style="list-style-type: none"> a) Толщина уплотняемого материала слишком велика. b) Высокая или слишком низкая влажность уплотняемого материала. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Уменьшите толщину уплотняемого слоя. b) Стабилизируйте влажность уплотняемого материала.
Неравномерное, скачкообразное движение плиты	<ul style="list-style-type: none"> a) Уплотняемая поверхность слишком твердая. b) Амортизирующие опоры ослабленные или поврежденные. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Немедленно прекратить работу машины. b) Затянуть или заменить амортизирующие опоры.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВИБРОПЛИТА БЕНЗИНОВАЯ	1 ШТ.
БАК ДЛЯ ВОДЫ*	1 ШТ.
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА*	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ	1 ШТ.

*** для всех моделей кроме VT-50LB**

PATRIOT

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

2017 / 12 / 12345678 / 00001

2017 – год производства

12 – месяц производства

12345678 – индекс модели

00001 – индекс товара

PATRIOT

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

№ _____

ИЗДЕЛИЕ / ҚҰРАЛ: _____

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ: _____

ЗАВОДСКОЙ № / ҚҰРАЛ №: _____

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ: _____

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / САУДА ҰЙЫМЫ: _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА / САТУШЫНЫҢ ҚОЛЫ: _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензии к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию.

Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және келістім.

Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмеймін.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫ ҚОЛЫ: _____

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

Сауда ұйымының мөрі немесе мөрі жоқ болса, кепілдік картасы жарамсыз!

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БАСЫП ШЫҒАРУ ҮШІН ОРЫН

ГОССТАНДАРТ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БҰЛ ҚҰЖАТТЫҢ АЖАЙЫМДЫ ҚОРҒАЛУЫ ҚАМГАТЫЛАДЫ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БҰЛ ҚҰЖАТТЫҢ АЖАЙЫМДЫ ҚОРҒАЛУЫ ҚАМГАТЫЛАДЫ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БҰЛ ҚҰЖАТТЫҢ АЖАЙЫМДЫ ҚОРҒАЛУЫ ҚАМГАТЫЛАДЫ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БҰЛ ҚҰЖАТТЫҢ АЖАЙЫМДЫ ҚОРҒАЛУЫ ҚАМГАТЫЛАДЫ.



ГАРАНТИЙНЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / КЕПІЛДЕМЕ МІНДЕТЕМЕЛЕРІ

1. Гарантийный срок эксплуатации бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента PATRIOT кроме продукции в п.2 и п.3 (без аксессуаров и принадлежностей) составляет **24 (двадцать четыре) месяца** со дня продажи розничной сетью.
2. Гарантийный срок эксплуатации бензиновых генераторов PATRIOT серии GP (кроме моделей GP 910 и GP 1510) составляет **26 (двадцать шесть) месяцев** или 500 моточасов работы со дня продажи розничной сетью.
3. Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет **12 (двенадцать) месяцев** со дня продажи розничной сетью для бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента торговой марки PATRIOT серии THE ONE, MAXPOWER, MAXWELDER, триммеры электрические PATRIOT с нижним расположением двигателя, насосы PATRIOT. Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд, эксплуатировалось в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет **один месяц** со дня продажи. Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течении **45 (сорока пяти) дней** со дня предоставления потребителем требований об устранении недостатков изделия, после проведения диагностики изделия техническим центром.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

1. Наличие товарного или кассового чека и гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера инструмента, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного инструмента в виде образца.
3. Гарантийный ремонт производится только в течении срока, указанного в данном гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;
2. На инструмент, у которого неразборчив или изменен серийный номер;
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (не требующие по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
4. На замену изношенного или поврежденного режущего оборудования;
5. На неисправности, возникшие в результате несоблюдения о первоначальной неисправности;
6. На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
7. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
8. На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекший за собой выход из строя инструмента;
9. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, поломке за собой выхода из строя двигатель, трансформатора или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;
10. На неисправности, вызванные использованием некачественного бензина и топливной смеси, что ведет к выходу из строя цилиндрно-поршневой группы;
11. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
12. Использование моторного масла, не соответствующего квалификации, которое вызывает повреждение двигателя, уплотнительных колец, топливopроводов или топливного бака;
13. На дефекты и повреждения, возникшие в результате применения неправильно приготовленной топливной смеси;
14. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неисправными иными недостатками;
15. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений **лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;**
16. На неисправности, вызванные работой на тормозе цепи, что приводит к оплавлению корпуса;
17. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
18. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренный в Руководстве оператора (Инструкции по эксплуатации);
19. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;
20. Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе.

1. П2 және П3 өнімдерінен бензинді, электірдік және аккумулятордық PATRIOT аспабын пайдалану кепілдік мерзімі (аккумуляторлар мен аксессуарларсыз) бөлшек сауда желісінде сатылған күннен бастап **24 жаныма төрт** ай.
2. GP сериясының PATRIOT бензинді генераторларын пайдалану кепілдік мерзімі (GP 910 және GP1510 моделдерінен тыс) бөлшек сауда желісінде сатылған күннен бастап **36 отыз алты** ай немесе 500 сағат жұмыс.
3. PATRIOT маркасының THE ONE, MaxPower, MaxWelder серияларының бензинді, электірдік және аккумулятордық аспаптары, төменгі қозғалтқышы бар Patriot электр триммерлері, Patriot сорғыларының пайдалану кепілдік мерзімі бөлшек сауда желісінде сатылған күннен бастап **12 он екі** ай.

Егер ішкі (кәсіби емес) қажеттіліктерге арналған өнім коммерциялық мақсатта (кәсіби түрде) қолданылса, кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап **6 он алты** ай. Өндірушінің кірісінен жасалған аспапты құрастыруды кемшіліктер, техникалық орталық диагноз қойғаннан кейін, өнімде ақауларды жоюға қатысты тұтынушы талаптарын берген күннен бастап 45 күн ішінде теңін жасапды.

КЕПІЛДІК ЖӘНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ КЕЛЕСІ ЖАҒДАЙЛАРДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ:

1. Тауар немесе қасалық түбіртек және құралдың зауыттық (сериялық) нөмірлері, сату күні, тұтынушы қолы, сауда компаниясының мөрі қойылған кепілдік талонның болуы;
2. Ақаулы аспапты таза түрде беру;
3. Кепілдікті жөндеу тек осы кепілдік картасында көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ ҚАРАСТЫРЫЛМАҒАН ЖАҒДАЙЛАР:

1. Кепілдік картасының дұрыс емес немесе анық емес топтырылуы;
2. Сериялық нөмірі түсініксіз немесе өзгертілген құрал;
3. Кепілдемелерімізде құралды өз бетімен а, жөндеу, бөлшектеу, тазалау және майлауың салдары (пайдалану нұсқауларында талап етілмеген жағдайда), мысалы, қорлустық бөлшектерің бекітілген бөлшектеріндегi сынықтар;
4. Тозған немесе ақауланған кесетін жабдықты ауыстыру;
5. Бастапқы ақаулық туралы хабарлауыңнан туындаған ақаулар;
6. Қолдану нұсқауың бұзу немесе басқа мақсаттарда қолданылған аспап;
7. Сыртқы механикалық, жөмір заттерке ықпалыңан және жоғары температура немесе жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық және басқа да сыртқы факторлардан туындаған ақаулар;
8. Бөтен заттың түсінуіңнен туындаған ақаулар, немқұрайлы немесе нашар күтім нәтижесінде аспаптың бұзылуы;
9. Шамадан артық тиізу нәтижесінде пайда болған ақаулар себебінен қозғалтқыштың, трансформатордың немесе басқа құрамдас бөлшектердің және бөлшектердің бұзылуы, сондай-ақ номиналды көрнеуге электр желісі параметрлеріңің сайес келмеуіңің салдары;
10. Цилиндрлік-поршеңді топтың істен шығуына өкелетін сапасыз бензин және отын қоспасы пайдаланудан туындаған ақаулар;
11. Түпнұсқалы емес қосалық бөлшектер мен аксессуарларды пайдаланудан туындаған ақаулар;
12. Қозғалтқышқа, сақиналарға, отын желілеріне немесе отын бағне жақса келтіретін сапасы сай келмеуіңің қозғалтқыш майың пайдалану;
13. Дұрыс дайындалмаған отын қоспасыңан туындаған ақаулар мен ақаулар;
14. Басқа жойылмаған ақаулармен пайдалану нәтижесінде пайда болатын өнім ақаулары;
15. Авторландырылмаған сервистік орталық тұлғаларының, ұйымдардың, техникалық қызмет көрсету және сыңдарлы өзгерістер еңгізу салдарыңан туындаған өнімдердегі кемшіліктер;
16. Қабықтың балқуына өкелетін тізбекті тежеудегі жұмыс нәтижесінде пайда болған ақаулар;
17. Қарыңды пайдалану нәтижесінде өнімдің және компоненттердің табиғи тозуы;
18. Түзеу, тазалау, майлау, шығын материалдарың ауыстыру, сондай-ақ мерзімді техникалық қызмет көрсету және оператор нұсқаулығыңда (пайдалану нұсқаулары) көрсетілген басқа да іс-шаралар;
19. Өнім сатылған кезде анықталуы мүмкін болған өнім құрамының кемшіліктері кепілдік нысанына кірмеуді;
20. Жұмыс уақытыңда қысқа мерзімді блоқтау нәтижесінде бөлшектердің істен шығуы.

Кепілдемке шығыс материалдарына кіретін тез тозатын тораптар мен бөлшектер кірмеуді. Олар мыналарды қамтиды: тізбек және лента, ағаш тіеткіш(тильный) шиналар, бірестіру муфталары, жетекші және басқаратын жұлдыздар, браундма, сомындар, шүрінпелер, триммер бастиктері, бағыттаушы аумақшалар, қорғаныстың қалтамарлар, жетек бөліктер және төгеріштер, иілгіш біліктер, қалақты аспаптар, фланецтер, бекіткіштер, шыңқатар, керіңіс элементтері және мүше кірғыш бекіткіштері, резине амортизаторлары, резине нығызтағыштары, стартер механизмін бөлшектері, оталдыру білгелері, тізбек төмегіш лентасы, ауа және отын сүзгілері, бақ қақпағы, тұтаны қосқышы, төмегіш шпильсы, ілпінсі серпілпесі, көміртек шекталары, браундмақты донғалқатар, арқандар, қуат сыммы, қуат түймесі, жарғыял автоматтар үшін шүмектер мен ұшықтар, тығыздалмаған резинеөл аралық қабаттар мен тығыздағыштар, құбыршектер, талпаңшалар, форсуңналар, найзалар, шүмектер, көбік пакеттері, аккумуляторлер және басқа.

Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами, к которым относятся: пыльная цепь и лента, пыльная шина, соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, болты, гайки, курки, триммерные головки, направляющие ролики, защитные кожухи, приво́ды цепи и шланга, гибкие валы, корпусные подшипники, фланцы крепления, ножки, элементы натяжения и крепления режущих органов, резинные амортизаторы, резинные уплотнители, детали механизма стартера, свечи зажигания, лента тормоза цепи, воздушный и топливный фильтры, крышка бака, включатель зажигания, рычаг воздушной заслонки, пружина сцепления, угловые цепи, червячные колеса, тросы, провод питания, кнопка включения, сопла и наконечники для пультотоматов, салыңки, резинные прокладкы и уплотнители, шланги, пистолеты, форсуңки, колья, насадки, ленокомплекты, аккумуляторы и т. д.

БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ WWW.ONLYPATRIOT.COM

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ТЕЛЕФОН ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
+7 (495) 673-68-98 вн.: 598

МОСКВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИС

109202, ул. 1-ая Фрезерная, дом 2/1, стр. 1,
тел.: 8 (495) 673-68-98 (доб. 598); 8 (495) 902-51-51 (доб. 301, 302)
service@onlypatriot.com

ИП БирюковС.В.

129626, Маломосковская, 22 стр. 12, тел.: 8 (495) 532-63-32; 8 (926) 189-77-55

Сервисный центр "ТИБОР"

105118, Кирпичный 1-й переулок, 8

тел.: 8 (495) 687-07-05; 8 (929) 627-56-60; 8 (929) 627-56-61

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Московская область, Балашиха

ООО "ВсеИнструменты.ру"

143912, ш. Энтузиастов, д. 1А, тел.: 8 (499) 703-20-72

Московская область, Долгопрудный

ИП Ковба И.Ю.

141701, ул. Октябрьская, д. 22, к. 4, тел.: 8 (499) 394-24-66, 8 (903) 231-54-78

Московская область, Зарайск

Сервисный центр "Рембыттехника"

140600, ул. Советская, 26, ТЦ "Рубин", пав. № 23,

тел.: 8 (925) 873-39-29; 8 (925) 378-84-54

Московская область, Озеры

"РЕМБЫТТЕХНИКА", ИП Дудкин А.В.

140560, ул. Красные Озеры, 47, тел.: 8 (496) 702-26-84; 8 (915) 432-72-21

Московская область, Клинский район, Высоковск

ИП Кучин

141650, ул. Красноармейская, д. 37,

тел.: 8 (49624) 6-35-03; 8 (906) 716-79-19; 8 (926) 512-90-22

Московская область, Коломна

ИП Чирков И.В.

140410, ул. Щуровская, д. 4А, корп. 1, павильон 1, тел.: 8 (916) 509-13-84

ИП Гудков И.И.

140413, ул. Октябрьская, д. 88а, ТК Стройлэнд, стр.2, пав. 32,

тел.: 8 (916) 580-45-80

Московская область, Люберцы

ИП Бычков М.Б.

140000, Октябрьский пр-т., д. 411, стр. 1, тел.: 8 (495) 150-32-22

Московская область, поселок Малаховка

ООО "ВиТехно"

140007, 7-й км Егорьевского ш., Строительный рынок "Егорка",

павильоны: Д-18, Д-19, тел.: 8 (915) 202-23-86

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер _____

Фамилия И. О.

Печать
Сервисного
Центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер _____

Фамилия И. О.

Печать
Сервисного
Центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер _____

Фамилия И. О.

Печать
Сервисного
Центра

PATRIOT

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Сервисный центр _____

Описание дефекта _____



Сервисный центр _____

Описание дефекта _____



Сервисный центр _____

Описание дефекта _____

1

ООО "ВиТехно"
142850, поворот на п. Малино, Строительная ярмарка, пав. 11-12,
тел.: 8 (915) 202-23-86

Московская область, Ногинск
ООО "ВиТехно"

142404, ул. Советской Конституции, д. 3, территория ПНФ-1, тел.: 8 (919) 722-70-76

ИП Мамалян Г.В.

142400, Электростальское ш-е 25, т\ц Фазенда (павильон «Садовая Техника»),
тел.: 8 (968) 625-69-69; 8 (925) 888-33-06

Московская область, Пушкинский р-н, р.п. Лесной
ООО "Прайм"

141231, ул. Советская, строение 17, тел.: 8 (926) 634-05-07; 8 (495) 973-00-69

Московская область, Раменское

ООО "Рем и С"

140104, ул. Красноармейская, 101, тел.: 8 (495) 64-666-70; 8 (495) 64-666-79

Московская область, Раменский р-он, село Быково

ИП Суворов В.Н.

140153, ул. Театральная, 3, строительный рынок "Ярмарка на Театральной" магазин №4,
тел.: 8 (926) 603-90-02

Московская область, Реутов

ООО "ВиТехно"

143960, Северный проезд, 1, Рынок "Владимирский тракт", тел.: 8 (495) 943-24-19

ООО "Ремзавод"

143960, ул. Проспект Мира, 28 а, тел.: 8 (499) 391-23-16

Московская область, Серпуховский район, деревня Борисово

ИП Бекренев Г.А.

142207, Данковское ш., (Борисовское ш.), 3 А., тел.: 8 (4967) 76-12-80; 8 (926) 617-10-19

Московская область, Щелково

ИП Калутин В.А.

141100, ул. Советская, 1, м-н "Все запчасти", тел.: 8 (496) 562-54-22

Московская область, Щелковский район, п. Свердловский

ООО "Невский"

141140, ул. Михаила Марченко, д. 9, цокольный этаж, тел.: 8 (495) 526-20-52

РЕГИОНЫ РОССИИ

Алейск

Комарова Л.Н.

658130, мкрн Есенина, ул. Вторая, 25, тел.: 8 (983) 180-09-40

Амурская область, город Зея

ИП Иванова И.Г.

676243, Грековский пер., д. 40, тел.: 8 (4165) 82-40-79

Ангарск

Стародумова Л.В. / ИП Миначева Н.Ю.

665806, 120-й квартал, д. 27/3, тел.: 8 (3955) 69-92-18

ИП Чиркин В.С.

665819, ул. Чайковского, д. 48, магазин "Олимпиада", офис 86,

тел.: 8 (3955) 56-76-03

2

3



Арамил

ИП Нуриев Е.Р.
624002, ул. Заветы Ильича, 33 А, тел.: 8 (343) 344-00-63
ИП Нуриев Е.Р. *Приемный пункт (кроме крупногабаритного товара)*
624002, ул. 1 Мая, 4, тел.: 8 (343) 200-30-40

Арзамас

ИП Кусякин М.А.607220, ул. Ступина, д. 54, тел.: 8 (3147) 2-43-25

Астрахань

ООО "Мастер-Класс"
414014, ул. Ярославская, д. 34А,
тел.: 8 (8512) 75-91-11; 8 (960) 861-66-95; 8 (960) 856-05-11
ИП Киревнина Е. В.
414051, ул. 5-я Литейная, 30, тел.: 8 (989) 79-100-11; 8 (8512) 59-97-00
ООО "Техник"
414004, ул. 3-я Зеленинская, 56А корп. 1, тел.: 8 (8512) 45-00-66
ИП Жилкин А.Н.
414057, ул. Николая Островского, 134,
тел.: 8 (8512) 69-19-82; 8 (905) 363-99-82

Архангельск

ООО "Архлес-сервис"
163000, ул. Тимме, д. 23, тел.: 8 (8182) 27-00-49; 8 (8182) 27-07-37

Ачинск

ЭлектроСила
662150, Микрорайон 7, 11, тел.: 8 (39151) 7-73-95

Барнаул

ИП Овчаров А.А.
656052, ул. Матросова, д.186 А,
тел.: 8 (963) 575-77-67; 8 (962) 807-22-07; 8 (3852) 609-379
Сервисный центр "АБК-Сервис-Барнаул"
656031, ул. Челюскинцев, д.117, тел.: 8 (3852) 50-52-35; 8 (3852) 50-52-53
ООО «АЙСБЕРГ-СЕРВИС»
656037, ул. Северо-Западная, 54, тел.: 8 (3852) 774-950, 8 (3852) 362-002
ООО "Инструменты"
656049, ул. Чкалова, 228 к2, тел.: 8 (3852) 69-19-72

Белгород

Сервисный центр "Спектр-сервис"
308023, ул. Челюскинцев, д. 55А, тел.: 8 (4722) 35-71-33; 8 (4722) 35-71-16
ООО "БЕЛПТС"
308006, ул. Корочанская, 39В, тел.: 8 (4722) 300-733; 8 (4722) 500-106
ИП Шабанов Ю.Н.
308015, ул. Чапаева, д. 32А, тел.: 8 (4722) 42-10-81; 8 (920) 558-05-70
ИП Шабанова Е.Ю.
308007, ул. Гагарина, д. 6А, тел.: 8 (4722) 34-59-60

пос. Березник

м-н Лес и Дом
164570, ул. П. Виноградова, д. 211, тел.: 8 (81831) 2-26-29

Бийск

ИП Чалков С.А.
659303, ул. Петра Мерлина, 63 корпус 2, тел.: 8 (3854) 555-598
ИП Иванов Е.К.
659321, ул. Советская, д. 214, тел.: 8 (923) 644-45-15

Благовещенск

АО "Интергрупп-Благовещенск"
675020, ул. Пограничная, д. 80,
тел.: 8 (4162) 51-80-80; 8 (4162) 33-50-05; 8 (4162) 33-08-82

Брянск

ИП Тимошкин С.Н.
241035, ул. Ульянова, 36, тел.: 8 (4832) 31-12-12 доб. 300
ИП Тимошкин С.Н.
241037, ул. Красноармейская, д. 103, тел.: 8 (4832) 31-12-12 доб. 200
ИП Голубов В.Г.
241035, ул. Бурова, д. 14, тел.: 8 (4832) 31-01-33
ООО "Электротехцентр" *Не принимает крупногабаритную технику*
241013, переулок Металлистов, д. 4 А, тел.: 8 (4832) 57-18-76;
8 (4832) 59-98-31; 8 (906) 698-38-64; 8 (961) 102-61-74

ИП Абраменко Т.Н.

241035, ул. Литейная, д. 9, тел.: 8 (4832) 33-77-31; 8 (920) 830-18-47
ИП Семин А.И. *Ремонт только электроинструмента*
241035, ул. 3-го Интернационала, д. 2, тел.: 8 (4832) 588-123

Вельск

м-н Лес и Дом
165150, ул. Гагарина, д. 40, тел.: 8 (81836) 6-38-06

Великий Устюг

ИП Кузнецов А.В.
162390, Октябрьский пер, 4, корпус А, тел.: 8 (81738) 2-07-08

Владикавказ

ИП Попандопуло Р.В.
362035, ул. Калинин, д.1, тел.: 8 (928) 861-19-83
ИП Метрелии Г.В.
362020, ул. Калоева, д. 400, тел.: 8 (8672) 24-15-73

Владимир

ИП Тутенко А.В.
600015, ул. Стасова, д. 31, тел.: 8 (4922) 34-81-08; 8 (930) 836-11-48

Волгоград

ООО "НПФ Славяне"
400074, ул. Козловская, д. 20, тел.: 8 (8442) 36-40-50
ООО "Инструмент-сервис"
400050, ул. Рокоссовского, 52, тел.: 8 (8442) 55-00-11
ИП Знаменщиков М.Н.
400006, пр-кт Ленина, д. 209, тел.: 8 (8442) 74-06-54

Волгоградская область, Елань

ИП Акимов А.С.
403731, ул. Вокзальная, д. 81, тел.: 8 (84452) 5-30-34; 8 (84452) 5-31-03

Волгодонск

ООО "Катрэк"
347360, ул. Ленина, д. 49, тел.: 8 (4732) 397-394; 8 (4732) 397-395

Волжский

ООО "Инструмент-сервис"
404106, ул. Большевикская, д. 70Б, тел.: 8 (8443) 55-00-99

Вологда

ИП Аллимов
160004, ул. Октябрьская, д. 51, тел.: 8 (8172) 52-85-52; 8 (8172) 50-52-60
ИП Ершова В.С.
160014, ул. Саммера, 64 тел.: 8 (8172) 27-66-15

Воронеж

ООО «Энкор-Сервис»
394026, ул. Текстильщиков, д. 2, тел.: 8 (4732) 61-96-35
ИП Русин А.А.
394016, ул. Беговая, д. 205, оф. 210,
тел.: 8 (473) 333-0-331; 8 (473) 261-83-38; 8 (908) 141-18-66

Екатеринбург

ООО "Инигс"
620017, ул. Шефская, д. 3 корп. Г, тел.: 8 (343)389-15-15
ООО «Блиц-Аир»
620033, ул. Краснодарская, д. 16, лит. А, тел.: 8 (343) 369-32-42
ИП Нуриев Е.Р.

Приемный пункт (кроме крупногабаритного товара)

620023, ул. Щербакова, 37, тел.: 8 (343) 278-33-95 (96)

ИП Нуриев Е.Р.

Приемный пункт (кроме крупногабаритного товара)

620085, ул. Селькоровская, 36, тел.: 8 (343) 287-52-01 (11)

ИП Нуриев Е.Р.

Приемный пункт (кроме крупногабаритного товара)

620135, проспект Космонавтов, 64, тел.: 8 (343) 278-14-26 (29)

АСЦ "Инструментбург"/Дедков А.К.

620137, ул. Академическая, д. 24, тел.: 8 (950) 63-51-333

Зеленогорск

ИП Мальшин Н.Н.
307178, Алексеевский проезд., д. 1А, тел.: 8 (47148) 7-69-23

Зеленогорск

ИП Крестова Е.Н.
663690, ул. Мира, 42, тел.: 8 (39169) 4-04-23

Иваново

ИП Малахов А.В.
153048, ул. Смирнова, д. 105, тел.: 8 (4932) 50-61-61
ИП Грушина М.Е.
153000, ул. Красногвардейская, д. 33, тел.: 8 (4932) 41-66-77
ООО "ЗУБИЛО ЦЕНТР"
153000, ул. Станко, 1, тел.: 8 (4932) 45-21-08; 8 (4932) 45-21-09
ООО "Полимед Плюс"
153015, ул. Некрасова, 124, литер Е, тел.: 8 (4932) 26-31-84

Ижевск

СЦ "ТМ"СЕРВИС"
426006, ул. Телегина, д. 30, тел.: 8 (3412) 932-419, 8 (3412) 932-420
ООО "Мастер Плюс"
426032, ул. Карла Маркса, 23 литера В, тел.: 8 (3412) 670-280

Иркутск

ООО ТД "Бензоэлектромастер"
664001, ул. Рабочего Штаба, 1/4, тел.: 8 (3952) 799-256; 8 (3952) 799-257
ООО ТД "Бензоэлектромастер"
664000, 3-й км Качугского тракта, тел.: 8 (3952) 691-442

Ишим

ИП Солодовникова Т.Е.
627750, ул. Пролетарская, 2, тел.: 8 (34551) 5-18-03
ИП Мутьева Н.С.
627750, ул. Ершова, 87, тел.: 8 (345) 516-21-85

Йошкар-Ола

СЦ Электроник (ИП Кузовенко А. А.)
424006, ул. Сольвьева, д.22 а, "Бау Маркет", 8 (8362) 91-31-09

Казань

ООО "Элнет"
420034, ул. Серова, д. 51/11, помещение 2, тел.: 8 (843) 240-64-94
ООО "А-Сервис"
420097, ул. Вишневого, 21 офис 1, тел.: 8 (960) 030-39-47; 8 (919) 646-72-25
ООО Торговый дом "Лес Парк Сап"
420076, ул. Зеленая, д. 110, тел.: 8 (843) 297-61-45; 8 (843) 203-93-17

Калининград

ИП Хавилов А.В.
236016, ул. Литовский Вал, 40А, тел.: 8 (4012) 375-841
ИП Онщенко В.А.
236029, ул. Горького, 107 тел.: 8 (911) 472-80-51
ИП Мирзабеков М.Б.
236029, ул. Первомайская, 17, тел.: 8 (4012) 400-536; 8 (952) 052-15-61

Калуга

ООО «Сервис-Ком»
248021, ул. Поголева, д. 19, тел.: 8 (4842) 55-50-22

Кемерово

ООО "АлТрейд"
650021, ул. Станционная, 19, оф. 104, тел.: 8 (3842) 76-68-32
ИП Кузнецов А.Г.
650024, ул. Базовая, 6, тел.: 8 (3842) 76-10-92; 8 (951) 166-05-13
ООО "МЕГАПРОМ"

650021, ул. Станционная, 17а, оф. 210, тел.: 8 (3842) 44-62-26
"АБК-Сервис-Кузбасс", ИП Куракин М.Н."
650051, Кузнецкий пр-кт, д. 232, тел.: 8 (3842) 90-14-00; 8 (909) 521-25-84
М-н "АБК-Инструмент", пункт приема инструмента в ремонт
650025, ул. Дзержинского, д. 23, тел.: 8 (3842) 45-24-05
ООО "ТоргЭлектро"

650051, Кузнецкий пр-кт, дом № 232-Б, тел.: 8 (960) 903-11-14

Кемеровская область, Прокопьевск

СЦ Лидер (ООО "Перфоратор")
653039, ул. Наградская, д. 28А, тел.: 8 (3846) 69-55-77

Комсомольск-на-Амуре

ИП Коноплева Н.В.
681032, ул. Вокзальная, 81, ОПС № 32, ГСП,
тел.: 8 (4217) 52-15-16; 8 (924) 115-75-26; 8 (924) 223-09-19
ИП Хомич С.В.
681000, ул. Лесозаводская, 6, тел.: 8 (4217) 510-510; 8 (4217) 515-515
ИП Афанасьева
681035, ул. Юбилейная, 10/3 тел.: 8 (4217) 511-512; 8 (4217) 595-651

Киров

ИП Кассихин В.Н.
610900, ул. Карла Либкнехта, 41, тел.: 8 (8332) 64-66-56; 8 (912) 827-36-35
ООО «Неолит»
610035, д. 1, ул. Пугачева, д. 1, тел.: 8 (8332) 56-05-60; 8 (8332) 56-35-63
ИП Деришев И.А.
610035, ул. Калинина, д. 38, тел.: 8 (8332) 22-01-15; 8 (8332) 22-01-16

Ковров

ИП Николаева Л.О.
601907, ул. Северная, д. 18, тел.: 8 (49232) 2-47-33; 8 (915) 797-81-58
пос. Коноша
м-н Лес и Дом
164010, пр-т Октябрьский, д. 8, стр. 1, тел.: 8 (81858) 2-22-39

Кострома

ИП Проворов О.В.
156000, ул. Магистральная, 37, тел.: 8 (4942) 300-663
ИП Ржаницин И.А.
156008, ул. Смирнова Юрия, 28А, корпус 3
тел.: 8 (903) 895-03-73; 8 (4942) 30-21-09

Коряжма

м-н Лес и Дом
165651, ул. Дыбцына, д. 22, тел.: 8 (81850) 3-02-44

Котлас

м-н Техносам
165300, ул. Дзержинского, д. 3, тел.: 8 (81837) 5-14-13

Краснодар

ООО "Бензо-Темп"
350910, ул. Почтовая, 234, тел.: 8 (861) 266-19-12; 8 (918) 444-72-08
СЦ "БЕНЗОСИЛА"
350018, ул. Лизы Чайкиной, 20, тел.: 8 (918) 432-82-65; 8 (928) 437-57-12
ИП Дуванский
350003, ул. Пригородная, д. 1/10 (р-н ТЦ "Красная Площадь"),
тел.: 8 (861) 944-08-50; 8 (903) 411-08-50
ООО "Кубань-Мототехника"
350000, ул. Ставропольская, 9, тел.: 8 (861) 239-37-17; 8 (918) 076-35-26
ИП Зайцев А.С.
350008, ул. Уральская, 91/1, тел.: 8 (918) 368-11-90
ИП Одобеско Н.И.
350067, ул. Душистая, 50, тел.: 8 (965) 472-77-20

Краснодарский край, станция Ленинградская

ИП Квас И.В.
353763, Базарный переулок., д. 15, тел.: 8 (86145) 3-60-40

Краснодарский край, станция Староникжестеблиевская

ИП Бек И.Б.
353840, ул. Лермонтова, д. 9, тел.: 8 (960) 492-71-59

Краснодарский край, г. Тимошевка

ИП Козлов В.Н.
352708, ул. Котляра, д. 165, тел.: 8 (918) 629-19-30

Красноярск

ИП Мирончук В.В.
660093, ул. Семафорная, д. 219, тел.: 8 (391) 294-62-35
ИП Шерстобой
660061, ул. Калинина, д. 79, АСЦ «Прогресс»,
тел.: 8 (391) 299-65-80; 8 (391) 214-02-17
ООО "Арсенал"
660111, ул. Башиловская, 18, стр. 69 тел.: 8 (391) 219-25-24

ООО "КрепТурбо"
660020, ул. Шактеров, д. 33Г, тел.: 8 (391) 205-25-10; 8 (391) 291-34-89
ИП Чивьян М.Р.
660010, ул. Ак. Вавилова, 3д.1, стр. 10, пом. 1, тел.: 8 (391) 277-77-85

Кузнецк

ИП Кисурин А.Д.
442530, ул. Калинина, 214, тел.: 8 (937) 424-04-17

Курган

ИП Сморгачев А.В.
640000, ул. Омская, 151, тел.: 8 (3522) 54-69-12
ИП Кожурин С.А.
640007, пр-кт Машиностроителей, д. 23/3, тел.: 8 (3522) 46-55-33

Курск

"БЭТ-сервис"
305019, ул. Малых, д. 44Б, тел.: 8 (4712) 39-40-74; 8 (920) 736-54-98
ООО "ДЕКОМ"
305000, ул. Ленина, д. 12, тел.: 8 (4712) 51-20-10; 8 (4712) 51-02-01

Липецк

ООО "Арсенал"
398007, ул. Студенческая, 126,
тел.: 8 (4742) 569-200; 8 (4742) 569-300; 8 (4742) 35-32-15

Лыбтынаги

ИП Гуц Н.А.
629404, ул. Обская, 31а, тел.: 3 (4992) 5-92-90

Магнитогорск

ООО "Техно-Дом"
455023, Проспект К. Маркса, 78, тел.: 8 (3519) 03-53-53

Магадан

Сервисный Центр «ТЕХНОМИР»
685000, ул. Парковая, д. 21, тел.: 8 (4132) 605-844

Махачкала, пгт. Семендер

ИП Юсупов Р.М.
367014, мп.р. Казбекова, д.110, тел.: 8 (8722) 51-27-51; 8 (988) 451-27-51

Миасс

ООО "Инструмент-Сервис"
456323, ул. Октябрьская, д. 7, тел.: 8 (908) 093-28-16; 8 (3513) 26-00-52

Мурманск

ООО "СНАБЖЕНЕЦ"
183038, Проспект Ленина, 45, тел.: 8 (8152) 47-47-25

Набережные Челны

ООО "КамТермоСервис"
423800, ул. Машиностроительная, д. 47/1,
тел.: 8 (8552) 369-379; 8 (917) 238-06-46

ИП Смирнов О.П.

423800, ул. Магистральная, 25 стр. 1, тел.: 8 (8552) 40-80-40
БензоЭлектроСервис
423827, ул. 40 лет победы, 88а/1, тел.: 8 (951) 068-02-44; 8 (929) 725-20-16

Нальчик

ООО "ТРЭК"
360000, ул. Ахохова, д. 190, тел.: 8 (800) 700-9-703

Находка

ИП Губин Е.А.
692906, ул. Угольная, 61, база ТМТ, скл. 7А, тел.: 8 (84236) 77-34-39

Нижегородская

ООО "СВ-АС"
628615, ул. Северная 39, стр 8, тел.: 8 (3466) 56-57-56

Ниžний Новгород

ИП Серова
603057, Светлогорский проезд, д. 3, тел.: (831) 413-55-29
ИП Тарбаев А.М.

603024, пер. Бойновский, 22, тел.: 8 (831) 414-46-17
ООО "Технаб инструмент", ООО "ТехноГид-НН"

600332, ул. Баумана, 174, тел.: 8 (905) 669-15-31
ООО "Свой Дом -НН"

603074, ул. Мориса Тореза, 15а, пом. 1, тел.: 8 (831) 244-49-52

Сервисный Центр "Радуга"
630083, ул. Лескова, 48, тел.: 8 (831) 423-62-69; 8 (929) 053-62-69

Нижегородская область, г. Дзержинск

Сервисный Центр "Радуга"
606024, ул. Чапаева, дом 69/2, тел.: 8 (904) 924-40-45; 8 (8313) 28-06-66

Ниžний Тагил

ИП Долматов Р.Ф.
622013, ул. Садовая, д. 1Б, тел.: 8 (3435) 21-31-33; 8 (922) 183-31-33

Новокузнецк

ИП Кириеев А.О.
654000, Проспект Октябрьский, 63 корп. 1,
тел.: 8 (906) 981-18-01; 8 (953) 060-18-05

ИП Коньков С.Г.

654000, Шоссе Кузнецкое, 20/1, Сервис-центр "МОДУЛЬ"
тел.: 8 (3843) 600-421; 8 (923) 464-04-21; 8 (960) 917-47-70

Новороссийск

Сервисный центр "Пилот"
353919, ул. Волгоградская, 99, тел.: 8 (918) 995-54-48; 8 (967) 930-73-33

Новосибирск

Сервисный центр "АБК-Сервис", "ИП Куракин М.Н."
630024, ул. Ватутина, д. 44/к3, тел.: 8 (383) 399-01-09

М-н "АБК-Инструмент", пункт приема инструмента в ремонт
630083, ул. Большевикская, д. 177, тел.: 8 (383) 399-01-08

М-н "АБК-Инструмент", пункт приема инструмента в ремонт
630054, ул. Титова, д. 32, тел.: 8 (383) 399-12-22

ИП Кузьменко С.В. "Ремонт Технических Средств"
630049, Красный проспект, 220 корпус 45, тел.: 8 (923) 124-07-19

ИП Кузьменко С.В. "Ремонт Технических Средств"
630088, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 62,
тел.: 8 (383) 342-16-40; 8 (951) 364-30-54

ИП Фадеев А.Д.

630005, ул. Писарева, д. 73, тел.: 8 (383) 224-66-67; 8 (913) 743-03-50
ИП Тимофеева В.А.

630017, ул. Гурьевская, 181, корпус 7, тел.: 8 (383) 310-05-16
ИП Чалков С.А.

630017, ул. Почтовый лог, д. 1, тел.: 8 (383) 256-10-87; 8 (383) 256-10-51
ООО "Гостислав"

630083, ул. Большевикская, 125/2 тел.: 8 (383) 238-02-36; 8 (913) 000-15-71
ИП Левшич И.И.

630124, ул. Трикотажный 5-й пер., д. 23, тел.: 8 (383) 380-83-34
ООО "РОЗНИЦА"

630024, ул. Бетонная, 6, тел.: 8 (383) 363-84-85

Новосибирская обл., г. Бердск

М-н «АБК-Инструмент», пункт приема инструмента в ремонт
633011, ул. Первомайская, д.14, тел.: 8 (38341) 2-70-50

Новочеркасск

ИП Макаров А.А.
346400, ул. Гагарина, 33, тел.: 8 (8635) 25-11-50; 8 (951) 523-34-52

Новошахтинск

ИП Макарский
346918, ул. Садовая, 26, тел.: 8 (960) 457-99-50; 8 (952) 600-32-39

Нурлат

СЦ "Мастерстан"
423040, ул. Дружбы, 30, тел.: 8 (84345) 92-269; 8 (937) 290-95-11

Озёрск

ИП Караваяев Д.А.
456780, ул. Кыштымская, 26 тел.: 8 (35130) 7-05-12; 8 (35130) 4-38-32

Омск

ООО "Созвездие Техно"
644073, ул. 2-я Солнечная, д. 49, тел.: 8 (3812) 34-07-99
ИП Задорожная К.В.

644022, ул. С. Сейфуллина, 40, тел.: 8 (908) 105-08-08
ООО "Персей"

644033, ул. Красный Путь, 143а/1, оф. 305 тел.: 8 (381) 248-70-08

ИП Муратов Р.А.
644036, ул. Лесоперевалка, д. 1, тел.: 8 (3822) 55-94-10; 8 (3822) 55-99-16;
ООО "Инструмент Снаб"
644070, ул. 10 лет Октября, 76, тел.: 8 (3812) 56-90-02; 8 (3812) 38-56-85
ООО "Инструмент-Сервис"
644031, ул. 24 Линия, 59, тел.: 8 (3812) 66-24-99
ИП Шамин Л. Г.
644031, ул. 10 лет Октября, 182, офис 105,
тел.: 8 (3812) 59-16-75; 8 (908) 101-62-62
Орел
ООО "Тандем Сервис"
302004, ул. 3-я Курская, д. 25, тел.: 8 (4862) 71-35-65
ИП Перельский А.И.
302016, ул. Комсомольская, д. 231, тел.: 8 (4862) 72-41-16
Оренбург
ИП Киреев А.В.
460000, пр-т Победы, д. 116, тел.: 8 (3532) 43-18-31
ООО "ПРОФИНС"
460000, Площадь 1 Мая, 1, тел.: 8 (3532) 50-05-03
ООО "Мегафорс"
460038, пр-т Дзержинского, 2, тел.: 8 (3532) 27-87-97; 8 (3532) 54-02-50
Орск
ООО "ПромИнКом"
462419, ул. Новосибирская, 211, тел.: 8 (3537) 28-15-29
ИП Алесин С.А.
462421, Проспект Ленина, 61, тел.: 8 (987) 863-52-30; 8 (3537) 32-05-70
Пенза
ИП Слабжеминова Р.В.
440068, ул. Перспективная, д. 1К, тел.: 8 (8412) 98-89-30
ИП Молин О.В.
440068, ул. Перспективная, 1 В, тел.: 8 (8412) 28-15-27
Пермь
ИП Охапкина О.А.
614068, ул. Решетниковский спуск, д. 1,
тел.: 8 (342) 238-58-05; 8 (342) 238-58-09
ООО "ЛЕКАР-ИНСТРУМЕНТ"
614068, ул. Дзержинского, 17, тел.: 8 (342) 237-16-80; 8 (342) 237-15-60
ИП Киприн А.Е.
614051, ул. Героев Хасана, д. 105 кор. 71, тел.: 8 (342) 238-48-61
ИП Филимонова В.М.
614033, ул. Васильева, 7 база "СпецАгроСнаб",
тел.: 8 (342) 294-39-88; 8 (342) 202-04-75
ООО "Академия инструмента"
614111, ул. Саранская, д. 5, тел.: 8 (342) 211-31-13
Петрозаводск
ООО "Штурм"
185014, пр. Лесной дом, д. 51, тел.: 8 (8142) 59-30-13; 8 (911) 408-48-01
ООО "СТ-центр" (ООО "Штурм")
185014, ул. Попова, 7, тел.: 8 (8142) 59-22-20
Петропавловск-Камчатский
ООО "Автобан"
683009, ул. Академика Королева, д. 63,
тел.: 8 (4152) 26-90-76; 8 (4152) 30-07-91
Пятигорск
ИП Хвостиков А.В.
357500, Кисловодское ш., д. 9, тел.: 8 (8793) 31-91-30; 8 (928) 639-04-09
ИП Колесников Д.Н.
357500, ул. Ермолова, д. 28, тел.: 8 (988) 741-04-14; 8 (909) 765-04-16
ИП Захаркин С.Е.
357500, ул. Февральская, 194, тел.: 8 (928) 816-10-75
Ростов-на-Дону
ООО "Сервис +"
344037, ул. Ченцова, д. 95, тел.: 8 (863) 200-32-64; 8 (863) 298-78-21

ИП Горбаненко А.Г.
344028, ул. Клары Цеткин, д. 1, тел.: 8 (918) 532-28-25; 8 (929) 818-96-94
ИП Железов Е.В.
344022, ул. Красных Зорь, 62, тел.: 8 (928) 191-04-30; 8 (950) 856-27-32
Рыбинск
ИП Михеев П.Н.
152934, ул. Луначарского, д. 58 А, тел.: 8 (903) 827-56-58
ООО "Аркадия"
152907, пр-т Серова 89, корп. 13, тел.: 8 (905) 133-10-08; 8 (915) 965-96-47
Рязань
ООО «СЦ Техно-Профи»
390043, Проезд Шабулина, 2в, тел.: 8 (4912) 22-22-60; 8 (906) 544-04-44
Салехард
ООО "Полярная звезда"
629002, ул. Глазкова, 12-2 тел.: 8 (34922) 72627
Самара
ООО "Энтузиаст-С"
443006, ул. Авроры, д. 148А, тел.: 8 (846) 267-33-33
ООО "Самара Техсервис"
443044, ул. Товарная, д. 70, тел.: 8 (846) 931-24-63; 8 (917) 150-00-18
ООО "Бензомастер"
443111, ул. Фадеева, д. 46, тел.: 8 (846) 932-15-14
ООО "СТИМ-Сервис"
443022, Проспект Кирова, 24, корпус 3, тел.: 8 (846) 312-01-19
ИП Китаев А.А.
443084, ул. Ново-Вокзальная, д. 217А,
тел.: 8 (917) 111-32-37; 8 (919) 808-25-24; 8 (917) 95-95-875
ООО "ВСС"
443067, ул. Гастелло, 35, корпус А, тел.: 8 (846) 206-04-64
Самарская область, г. Новокуйбышевск
ИП Посашков В.В.
446205, пр. Пугачева, д. 2, тел.: 8 (937) 664-11-50
Санкт-Петербург
ИП Новиков А.А. / Сервисный Центр: PROFI-PRO.RU
192241, Южное шоссе, 37, тел.: 8 (812) 985-68-60; 8 (812) 985-96-00
ООО "Бензо-центр Невский"
192289, Грузовой проезд, 35 литер Б, тел.: 8 (812) 925-11-51
ООО "Бензо-центр Невский"
197730, Белоостров, Новое Шоссе, 45 тел.: 8 (812) 932-22-71
ООО "ГрандСервис"
193168, Дальневосточный пр-т, 18, тел.: 8 (812) 647-07-14
Саранск
ООО "Фитэс"
430030, ул. Титова, д. 4, тел.: 8 (8342) 23-32-23
ООО "ПРОГРЕСС-М"
430003, ул. Рабочая, 103, тел.: 8 (8342) 24-77-47; 8 (8342) 24-52-03
ООО "Рим-Сервис"
410004, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 88, лит А2, 8 (8452) 48-82-22
Саратов
ИП Поздняков Р.Л.
410005, ул. Большая Садовая, д. 248, тел.: 8 (963) 114-00-90
ООО "ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР"
410005, ул. Танкистов, 17, тел.: 8 (8452) 69-30-16; 8 (8452) 69-26-15
Свердловская область, Серов
ИП Кузьмин А.В.
624983, ул. Западная, 14, тел.: 8 (34385) 60-666
Свердловская область, Березовский
ООО "ТИТАН"
623700, ул. Кольцевая, дом № 4/9, оф 9, тел.: 8 (343) 311-16-65
Севастополь
СЦ "АРВАТЕР"
299007, ул. Н. Музыки 29, Б, тел.: 8 (8692) 44-20-32; 8 (978) 753-83-08
Сочи
ИП Жарков В.В.
354002, ул. 20-й горнострелковой дивизии, 16, тел.: 8 (862)241-25-92

Северодвинск
ООО "ПрофИнструмент"
164512, ул. Портовая, д. 1, тел.: 8 (8184) 501-121
Смоленск
ООО "Производственное предприятие "ГЛАЙС"
214025, ул. Крупская, д. 44, тел.: 8 (4812) 45-05-13
ООО "Производственное предприятие "ГЛАЙС"
214031, ул. 25 Сентября, д. 50, тел.: 8 (4812) 62-29-79
ИП Шульман А.И.
214004, 2-ой Краснинский пер., д. 14, тел.: 8 (4812) 32-15-42
Стерлитамак
ИП Сидоров В.С. (РТВ-СЕРВИС)
453100, ул. Гоголя, 123, тел.: 8 (3473) 26-27-27; 8 (927) 950-51-23
Сургут
ООО "ДИТИС"
628422, ул. Сосновая, 11, тел.: 8 (3462) 23-60-60
ООО "Мир инструмента"
628418, ул. Индустриальная, 25/2, тел.: 8 (3462) 22-90-36; 8 (3462) 22-90-38
Ставрополь
ООО "Вока и К"
355012, ул. Комсомольская, д. 5А, тел.: 8 (8652) 26-65-18
ООО "Сервисный центр"
355000, ул. Селекционная, д. 3, тел.: 8 (8652) 28-08-07; 8 (962) 449-95-34
Ставропольский край, село Верхнерусское
ООО "Компрессор-Центр"
356236, ул. Батайская, 21А, тел.: 8 (800) 100-77-25
Старый Оскол
ООО "Авантаж-информ"
309509, мкр. Лебединец, д. 1А,
тел.: 8 (4725) 24-73-49; 8 (4725) 24-62-27; 8 (951) 140-12-59
Сыктывкар
ИП Деришев И.А.
167000, Сысольское шоссе, 29/10, тел.: 8 (8212) 25-62-06
Тамбов
ИП Шлыков А.А.
392003, б-р Энтузиастов, д. 1 Г (ТЦ "Улейстрой"), тел.: 8 (953) 707-86-20
ИП Поликашин В.Ю.
392008, ул. Советская, 119, тел.: 8 (960) 664-47-21
Тверь
ИП Кузнецова Н.П.
170000, 4-й переулок Пески, д. 10, тел.: 8 (920) 193-78-08
ИП Соколова О.А.
170041, Бульвар Шмидта, 23, тел.: 8 (904) 013-93-85
Тольятти
Сервисный центр "Садовая Техника"
445091, 3-й Тракторный проезд, 6А,
тел.: 8 (987) 938-40-82; 8 (927) 725-94-87; 8 (927) 787-32-76
ООО "ЛСМ"
445010, ул. Мира, 62, тел.: 8 (8482) 74-30-40
ООО "АМ-СЕРВИС"
445030, ул. 70 лет Октября, д. 3, тел.: 8 (8482) 40-84-98
ИП Посашков В.В.
445044, ул. Офицерская, д.35, тел.: 8 (9272) 91-33-92
Томск
ИП Завгородний А.И.
634045, ул. Макрушина, д. 1Б, тел.: 8 (3822) 94-06-92; 8 (903) 913-66-54
ООО "Инструмент сервис"
634021, пр-т Фрунзе, д. 236Б, тел.: 8 (3822) 25-78-35; 8 (3822) 26-32-59
ИП Брусницын Н.К.
634061, ул. Герцена, д. 72,
тел.: 8 (3822) 97-95-73; 8 (3822) 52-25-02; 8 (3822) 52-34-73
Тула
ИП Блинчикова М.И. *Не принимает крупногабаритную технику*
300012, ул. Кутузова, д. 13, тел.: 8 (4872) 25-16-69
ИП Зотов А.В.
300041, ул. Льва Толстого, 91, тел.: 8 (4872) 31-88-19

Тюмень

ООО "МирАгро"
625017, ул. Авторемонтная, д. 1А, тел.: 8 (3452) 42-00-18; 8 (3452) 64-50-21
СЦ "Новый Восточный"
625053, ул. Таллинская, д. 4А, тел.: 8 (3452) 95-62-80
ИП Ломовский А.А.
625031, ул. Дружбы, 128 корпус 1 стр.11 тел.: 8 (3452) 61-35-69
ООО "ТехноДок"
625048, ул. Салтыкова-Щедрина, 58/2
тел.: 8 (3452) 215-669; 8 (922) 267-07-09
ООО "Монолит"
625051, ул. 30 лет Победы, 113а, корпус 2, тел.: 8 (3452) 69-61-17
ИП Гаффаров Е.М.
625046, ул. 30 лет Победы, 113а, оф. 200,
тел.: 8 (3452) 56-02-07; 8 (904) 490-84-04

Улан-Удэ

ООО "Промтехцентр-сервис"
670045, ул. Ботаническая, д. 68, пав. 37,
тел.: 8 (3012) 45-31-72; 8 (3012) 46-77-46 доб. 213

Ульяновск

ИП Васильев В.П.
432001, ул. Марата 8, кор. 2, бутик 20а, тел.: 8 (8422) 44-92-65
ИП Швердяков А.В.
432002, ул. Урицкого, 100, тел.: 8 (8422) 58-30-45; 8 (927) 812-34-77

Уссурийск

ООО "Ближе к делу"
692512, ул. Пушкина, д. 17, тел.: 8 (4234) 33-49-80

Усьолье-Сибирское

ИП Подскребышев А.И.
665458, ул. Ленина, 95, тел.: 8 (914) 939-79-18

Уфа

ООО "ГРАД"
450061, ул. Александра Невского, д. 22,
тел.: 8 (965) 936-19-14; 8 (961) 362-78-55
ООО "Уралстан"
450103, ул. Кавказкая, 12, тел.: 8 (347) 248-48-00; 8 (347) 237-77-44
ООО "Иола-Уфа"
450103, ул. Кавказская, 8, тел.: 8 (950) 93-43-767

Ухта

ИП Филимонов А.В.
169300, ул. Куратова 3, 68, тел.: 8 (8216) 74-20-71

Хабаровск

ИП Пономарева О.В.
680023, ул. Центральная, 34, тел.: 8 (4212) 41-44-22
ИП Сергеева Т.М.
680009, ул. Строительная, 18, тел.: 8 (4212) 63-41-08

Хасавюрт

ИП Бектимиров С.М.
368009, ул. Гамидова (Кирова), 85, тел.: 8 (928) 681-47-81

Чебоксары

ИП Васильев А.Ю.
428000, Базовый проезд, д. 8Б, тел.: 8 (8352) 57-39-62
ООО "Новый сервис"
428003, ул. Энгельса, 23, пом. 1, тел.: 8 (8352) 380-222
ООО "Новый сервис"
428003, Марпосадское шоссе, д. 9, тел.: 8 (8352) 37-13-38
ООО "Новый сервис"
428024, Пр-т И. Яковлева, д. 4/2, тел.: 8 (8352) 46-33-44

Челябинск

ИП Харченко Е. Н. ("Реал-Сервис")
454008, ул. Косарева, д. 2, корп. 2, тел.: 8 (351) 793-66-63; 8 (922) 231-29-99
ООО "Технотемп"
454081, ул. Артиллерийская, д. 102, тел.: 8 (351) 775-69-85; 8 (351) 772-87-37

Череповец

ИП Иванова Н.В.
162609, ул. Любецкая, д. 37, тел.: 8 (8202) 310-222

Чита

ИП Василевский А.А.
672020, ул. Вокзальная, 3 (рынок Мегастрой)
тел.: 8 (3022) 31-28-82; 8 (914) 461-01-73
ИП Фатыхов В.С.
672512, ул. Шоссейная, 1 стр. 4, ТЦ Смоленская слобода,
тел.: 8 (924) 387-47-47

Электросталь

ООО "Ситорика"
144006, ул. Северная, 9, тел.: 8 (495) 729-15-60, 8 (903) 234-41-90

Южно-Сахалинск

Техсервис
693001, ул. Мира, 56/7, тел.: 8 (914) 096-06-00

Ярославль

ООО "ТРИОСЕРВИС"
150014, ул. Углинская, д. 12,
тел.: 8 (4852) 58-11-24; 8 (4852) 45-76-78; 8 (4852) 25-94-83
ООО "Фирма ТАУ"
150030, Московский проспект, 115, тел.: 8 (4852) 288-001

АРМЕНИЯ**Ереван**

ООО "ТРИ БРАТА"
0010, ул. Вардананц, д. 20/4, тел.: (374) 9111-80-10

БЕЛОРУССИЯ**Минск**

ИП Титов О.М.
220099, ул. Брилевский тупик, 55,
тел.: 375 (17) 277-46-13; 375 (29) 244-78-90; 375 (29) 644-78-90
ООО "Эс Пи Ай МалтиСервис"
220012, пр-кт Независимости, д. 78,
тел.: 375 (17) 284-09-20; 375 (29) 602-16-84; 375 (29) 544-66-88

Минская область, Боровлянский с/с, д. Малиновка

ООО "Эс Пи Ай МалтиСервис"
223053, д. Малиновка, д. 35А,
тел.: 375 (17) 504-94-99; 375 (29) 657-67-67; 375 (29) 567-67-67

Могилев

ИП Кухленко В.Н.
212003, ул. Челюскинцев, 76В, тел.: 8 (029) 655-56-75; 8 (033) 675-56-75

КАЗАХСТАН**г. Актобе**

ИП Черняев Я.В.
030020, ул. Шамши Калдаякова (Скулкина), 27Б,
тел.: 8 (702) 842-09-16; 8 (747) 120-49-90

Усть-Каменогорск

ТОО "Практикум"
070004, ул. Орджоникидзе, 46, тел.: 8 (7232) 57-86-16

КЫРГЫСТАН**Бишкек**

ООО "Альтера"
720031, ул. Матросова, 1А, тел.: 8 (996) 550-077-862
ООО "Альтера"
Ортосайский рынок Торговый Комплекс Зима-Лето 2/23,
тел.: 8 (996) 707-12-17-38

ДНР**Донецк**

ФЛП Константинов А.В.
83049, ул. Куйбышева, 109 Д, тел.: 38 (050) 366-88-44







PATRIOT

EAC

Вся текстовая информация, фотографии продукции, представленные в инструкции, под торговой маркой PATRIOT являются объектом авторского права компании Патриот, ООО. Любое использование фотографий, текстов, логотипа на территории РФ и стран СНГ без письменного разрешения компании Патриот, ООО запрещено.

Вся информация в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию содержит самую актуальную информацию на момент печати издания. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, упаковку, дизайн, техническое сопровождение и комплектацию продукции без предварительного уведомления третьих лиц. По вопросам обслуживания и работы обращайтесь к официальному дилеру или в авторизованный сервисный центр.

RUS ВИБРОПЛИТА БЕНЗИНОВАЯ

Предназначена для уплотнения грунта, песка, асфальта, гравия и прочих строительных материалов.

Дата изготовления: первые 6 цифр серийного номера.

Гарантия: 2 года с даты продажи.

Срок службы: 5 лет.

Изготовитель: ДЖИАНДЖУ ЭКСКАЛИБУР ПАУЭР МАШИНЕРИ КО ЛТД

Адрес: СИНЬХУА СИТИ, ДЖАНСУ ПРОВИНС, КИТАЙ.

Уполномоченный представитель / импортер: ООО «СнВ Карго».

Адрес: 105318, Россия, г. Москва, ул. Мионовская, д. 25, тел.: 8 (495) 902-51-51.

Представитель в Казахстане: ТОО «ПРАКТИКУМ».

Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76.

Страна происхождения: Китай.

KZ БЕНЗИНДІ ДІРЛДІ ПЛИТА

Арналған тығыздау топырақ, құм, асфальт, қиыршық тас және басқа да құрылыс материалдары.

Шығарылған күні: алғашқы 6 сан сериялық нөмірі.

Кепілдік: сатылған күннен бастап 2 жыл.

Қызмет ету мерзімі: 5 жыл.

Өндіруші: ДЖИАНДЖУ ЭКСКАЛИБУР ПАУЭР МАШИНЕРИ КО ЛТД

Мекенжай: СИНЬХУА СИТИ, ДЖАНСУ ПРОВИНС, КИТАЙ.

Жеткізуші: ООО «СнВ Карго».

Мекенжай: 105318, Россия, г. Москва, ул. Мионовская, д. 25, тел.: 8 (495) 902-51-51.

Қазақстандағы өкілі: ТОО «ПРАКТИКУМ».

Мекенжай: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76.

Шығарылған елі: Китай.

www.onlypatriot.com

Напечатано для России и стран СНГ.

2017 © Patriot™